

Douchette FUZZYSCAN

ISAGRI Technology

SOMMAIRE


1. LA DOUCHETTE	3
1.1 USB	3
1.2 Bluetooth	3
2. LE BRANCHEMENT	3
2.1 USB	3
2.2 Bluetooth	4
3. INITIALISATION DE LA DOUCHETTE BLUETOOTH	5
4. PARAMETRAGES DE LA DOUCHETTE	5
4.1 Paramétrer la langue	5
4.2 Paramétrer la touche majuscule	6
4.3 Paramétrer le suffixe	6
4.4 Paramétrer pour que tous les chiffres apparaissent	7
4.5 Paramétrage pour un TSE	8
5. SAUVEGARDER LE PARAMETRAGE	9
6. REINITIALISER LA DOUCHETTE	9



Nous vous recommandons d'imprimer cette documentation en noir afin que les codes-barres soient bien imprimés.


1. LA DOUCHETTE

1.1 USB

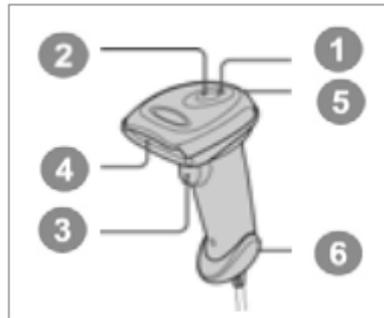

1. Voyant de fonctionnement
2. Voyant du status
3. Bouton déclencheur
4. Voyant scan
5. Haut parleur
6. Câble de liaison (en USB)

1.2 Bluetooth

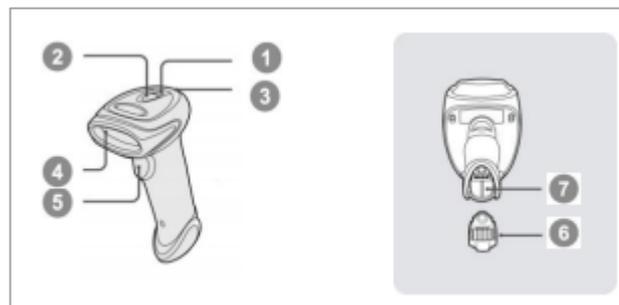

1. Voyant de fonctionnement
2. Voyant du status
3. Haut parleur
4. Voyant scan
5. Bouton déclencheur
6. Emplacement batterie
7. Embout

2. LE BRANCHEMENT


2.1 USB

Connecter simplement le câble usb à l'ordinateur afin de procéder au paramétrage et utilisation.




2.2 Bluetooth


ÉTAPE 1 : Insérer la batterie

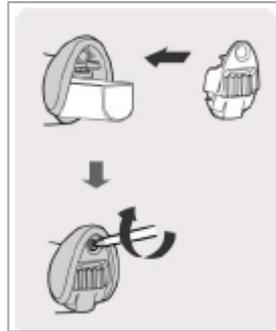

ÉTAPE 2 : Mettre en charge la batterie

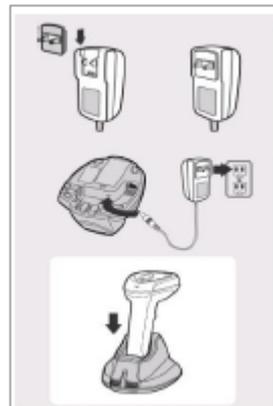

ÉTAPE 3 : Brancher le socle a une prise USB sur votre ordinateur et mettre le bouton sous le socle sur ON.

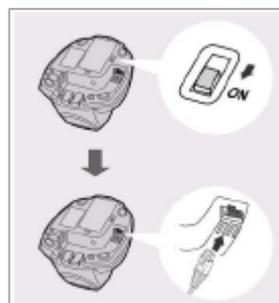

Si vous n'avez pas de connexion avec le socle, appuyer sur le bouton qui se trouve sur le côté afin de lancer la synchronisation.

3. INITIALISATION DE LA DOUCHETTE BLUETOOTH

ÉTAPE 1 : Pour initialiser la douchette, scanner le code barre "Pair Mode"



ÉTAPE 2 : Remettre la douchette sur son socle. Attendre une quinzaine de secondes.



La douchette émettra des bips pour indiquer que la connexion est établie. En même temps, l'indicateur sur le socle deviendra fixe.



Si la douchette n'est pas connectée dans la minute suivant la numérisation, le scanner passera automatiquement à l'état d'arrêt. Appuyer simplement sur le bouton pour la réveiller.

4. PARAMETRAGES DE LA DOUCHETTE

4.1 Paramétrer la langue

ÉTAPE 1 : Tout d'abord, numériser "Program".



ÉTAPE 2 : Puis sur "Keyboard Layout"

Keyboard Layout



ÉTAPE 3 : Puis le code "0" et "1" pour sélectionner France.



ÉTAPE 4 : Pour terminer, scanner Fin (Finish).



4.2 Paramétrer la touche majuscule

Lorsque vous numériser un code barre et que celui-ci apparaît avec des symboles (ex : &é"-è) au lieu des chiffres, il vous faut paramétrer la douchette pour que la touche majuscule soit activé.

ÉTAPE 1 : Numériser "Program"



ÉTAPE 2 : Puis "Caps Losk Control"



ÉTAPE 3 : Le numéro "1"



ÉTAPE 4 : Et "FIN"



4.3 Paramétrer le suffixe

Pour certaines utilisations, vous aurez besoin d'aller à la ligne, de faire une tabulation ou un espace après avoir scanné le code barre.

ÉTAPE 1 : Toujours commencer par "Program"



ÉTAPE 2 : Puis "Record Suffix"



ÉTAPE 3 : Pour :

Aller à la ligne



Faire une tabulation



Faire un espace



Ne rien faire



ÉTAPE 4 : Et "FIN"



4.4 Paramétrer pour que tous les chiffres apparaissent

Lorsque votre code barre commence par 0 (zéro), il se peut que la douchette ne le retransmette pas. Pour que celui-ci apparaisse, faite comme suit :

ÉTAPE 1 : Numériser "Program"



ÉTAPE 2 : Puis "UPC Family Setting"



ÉTAPE 3 : Ensuite le "7"



ÉTAPE 4 : Et pour terminer, scanner "FIN".



4.5 Paramétrage pour un TSE

Afin de ne pas avoir de lettre à la place des chiffres, il faut :

ÉTAPE 1 : Commencer par "Program"



PROGRAM

ÉTAPE 2 : Puis "Key Pad Emulation"

Key Pad Emulation



ÉTAPE 3 : Le numéro "1"



1

ÉTAPE 4 : Et pour terminer, scanner "FIN".



FIN (Finish)

5. SAUVEGARDER LE PARAMETRAGE

Pour sauvegarder les paramètres par défaut, numériser le code barre "Save User Default"



Save User Default

Pour revenir au paramètre par défaut de la douchette, scanner "User Default"



User Default

6. REINITIALISER LA DOUCHETTE

Pour revenir dans les paramètres par défaut, numériser le code barre "User Default".



Factory Default